www.wackergroup.com

| 0154637de | 006 |
|-----------|-----|
| 1106 | |

Stampfer

BS 600-oi BS 700-oi



| | 222 | | 700 | |
|--------------|-----|-----|-------------|-------------|
| RC | 600 | /KG | 71111 | $-\Delta I$ |
| \mathbf{D} | UUU | | <i>I</i> UU | -01 |

Inhaltsverzeichnis

3

1. Vorwort

| 2. | Siche | rheitsvorschriften | 4 |
|----|--------|--|---|
| | 2.1 | Betriebssicherheit | 5 |
| | 2.2 | Sicherheit beim Gebrauch von Verbrennungsmotoren | 7 |
| | 2.3 | Service-Sicherheit | 8 |
| | 2.4 | Aufkleberstellen | 9 |
| | 2.5 | Sicherheitsaufkleber | 0 |
| | 2.6 | Betriebs-Aufkleber | 3 |
| | | | |
| 3. | Techn | ische Daten 1 | 5 |
| | 3.1 | Stampfer Daten | 5 |
| | 3.2 | Geräuschmessungen1 | 5 |
| | 3.3 | Vibrationsmessungen 1 | 6 |
| | 3.4 | Abmessungen 1 | 6 |
| | | | |
| 4. | Betrie | b 1 | 7 |
| | 4.1 | Einsatzzweck | 7 |
| | 4.2 | Empfohlener Kraftstoff | 7 |
| | 4.3 | Vor Inbetriebnahme 1 | 7 |
| | 4.4 | Anlassen 1 | 8 |
| | 4.5 | Abstellen | 9 |
| | 4.6 | Betrieb 1 | 9 |
| | 4.7 | Richtige Verdichtung2 | 0 |

| nł | naltsv | erzeichnis | BS 600/BS 700-oi |
|----|--------|-----------------------------|------------------|
| 5. | Wart | ung | 21 |
| | 5.1 | Wartungsplan | 21 |
| | 5.2 | Luftfilter | 22 |
| | 5.3 | Schmierung | 23 |
| | 5.4 | Stampfeinsatz-Kleinmaterial | 23 |
| | 5.5 | Vergasereinstellung | 24 |
| | 5.6 | Langfristige Lagerung | |
| | 5.7 | Transport | 25 |
| | 5.8 | Fehlersuche | 26 |

1. Vorwort

Dieses Handbuch enthält Informationen und Verfahren für den sicheren Betrieb und die sichere Wartung dieses Wacker-Modells. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und zum Schutz vor Verletzungen sollten Sie die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitshinweise gründlich lesen, sich damit vertraut machen und sie jederzeit beachten.

Bewahren Sie dieses Handbuch oder eine Kopie davon bei der Maschine auf. Sollten Sie dieses Handbuch verlieren oder ein weiteres Exemplar benötigen, so wenden Sie sich an die Wacker Corporation. Beim Bau dieser Maschine wurde die Sicherheit seiner Benutzer berücksichtigt; ein unsachgemäßer Betrieb und eine unvorschriftsmäßige Wartung können jedoch Gefahren verursachen. Halten Sie sich streng an die Bedienungsanleitung! Bei Fragen zu Betrieb oder Wartung dieser Maschine wenden Sie sich an die Wacker Corporation.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf Maschinen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung in der Produktion befanden. Die Wacker Corporation behält sich das Recht auf unangekündigte Änderungen an diesen Informationen vor.

Alle Rechte, insbesondere die Vervielfältigungs- und Verteilungsrechte, sind vorbehalten.

Copyright 2006 Wacker Corporation.

Diese Veröffentlichung darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Wacker Corporation weder ganz noch teilweise in jeglicher Form und mit jeglichen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art, einschließlich durch Fotokopieren, reproduziert werden.

Jede von der Wacker Corporation nicht genehmigte Art der Reproduktion oder Verteilung stellt einen Verstoß gegen die geltenden Bestimmungen zum Schutz des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt. Wir behalten uns ausdrücklich das Recht auf technische Veränderungen, selbst bei Nichteinhaltung einer angemessenen Ankündigungsfrist, vor, die auf eine Verbesserung unserer Maschinen oder ihrer Sicherheitsstandards abzielen.

wc_tx000001de.fm

Sicherheitsvorschriften

Diese Betriebsanleitung enthält Sicherheitsvorschriften Kategorien: GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT, HINWEIS und ANMERKUNG. Diese sind zu befolgen, damit die Gefahr von Verletzung, Beschädigung der Ausrüstung oder nichtfachgerechtem Service verringert wird.



Dies ist ein Sicherheits-Warnsymbol, daß möglicher Verletzungsgefahr warnt. Alle unter diesem Warnsymbol gezeigten Sicherheitsvorschriften müssen befolgt werden, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu vermeiden.



GEFAHR weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung dieser Warnung zu schwerer Verletzung oder zum Tod führen kann.



WARNUNG weist auf eine Gefahrensituation hin, Nichtbeachtung dieser Warnung zu schwerer Verletzung oder zum WARNUNG Tod führen kann.



VORSICHT weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung dieses Hinweises zu leichter bis mittlerer Verletzung führen kann.

HINWEIS: Wenn dieser Hinweis ohne Sicherheits-Warnsymbol erscheint, weist HINWEIS auf eine mögliche Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung dieses Hinweises zu Sachschäden führen kann.

Anmerkuna: Enthält zusätzliche wichtige Informationen zu Arbeitsverfahren.

2.1 **Betriebssicherheit**



Ausbildung, Kenntnis, und Erfahrung sind Voraussetzungen für die sichere Anwendung von Maschinen. Nicht fachgerechte oder von ungeschultem Personal betriebene Maschinen können gefährlich sein. WARNUNG Diese Betriebsvorschrift sowohl die Bedienungsanleitung des Motorherstellers genau durchlesen und sich mit der Anbringung und gerechten Bedienung der Kontroll-Elemente vertraut machen. Erlaubnis zur Bedienung der Maschine sollte nur dann gegeben werden, nachdem ungeschultes Personal von einer erfahrenen Person über das Gerät völlig unterrichtet ist.

- 2.1.1 NIEMALS Maschine für nicht dazu geeignete Einsatzzwecke verwenden.
- 2.1.2 NIEMALS dieses Gerät von ungeschultem Personal bedienen lassen. Die mit der Bedienung von Maschine beauftragten Personen müssen sich aller damit verbundenen möglichen Risiken und Gefahren bewußt sein.
- 2.1.3 NIEMALS Motorblock oder Auspufftopf während des Laufens oder kurz danach berühren. Diese Teile werden sehr heiss und können Verbrennungen verursachen.
- 2.1.4 NIEMALS Sonderzubehör oder Ersatzteile verwenden, die nicht von Wacker für dieses Gerät empfohlen sind. Beschädigungen und Verletzungen können eintreten.
- 2.1.5 NIEMALS laufendes Gerät ohne Aufsicht lassen!
- 2.1.6 Die Wirksamkeit von Stellteilen (Bedienelementen) darf NICHT unzulässig beeinflußt oder aufgehoben werden.
- 2.1.7 NIEMALS Motor durch Starterklappe abschalten.
- 2.1.8 Das Betreiben des Gerätes in explosionsgefährdeter Umgebung ist verboten.
- 2.1.9 IMMER vor Inbetriebnahme des Geräts Betriebsanleitung lesen, verstehen und befolgen.
- 2.1.10 IMMER vergewissern, daß sich alle Personen in sicherem Abstand von dem Maschine befinden. Bei Bedarf den Maschine stoppen, falls die Personen den Sicherheitsbereich nicht verlassen haben.
- IMMER sicherstellen, daß die mit der Bedienung von diesem Gerät 2.1.11 beauftragten Personen als erstes mit den genauen, maschinenbezogenen Sicherheitsvorkehrungen und Betriebshinweisen vertraut sind.
- 2.1.12 IMMER beim Bedienen des Gerätes Schutzkleidung tragen.
- 2.1.13 IMMER beim Bedienen des Gerätes Gehörschutz tragen.
- 2.1.14 IMMER Hände, Füsse und lose Kleidung von bewegenden Maschineteilen fernhalten.

- 2.1.15 IMMER Vernunft und Vorsicht beim Bedienen des Maschines walten lassen.
- 2.1.16 IMMER sicher sein, daß Stampfer nicht umkippt, rollt, rutscht oder fällt wenn außer Betrieb.
- 2.1.17 IMMER Motor abstellen wenn Stampfer nicht benutzt wird.
- 2.1.18 IMMER Vibrationsstampfer so führen, daß Quetschungen des Geräteführers zwischen Gerät und festen Gegenständen vermieden werden. In unebenem Gelände und bei der Verdichtung von grobem Material ist Vorsicht geboten. Dabei ist ein sicherer Stand zu gewährleisten.
- 2.1.19 IMMER an Bruch-, Gruben-, Halden- und Böschungsrändern, an Grabenkanten und Absätzen Vibrationsstampfer so betreiben, daß keine Absturz- oder Umsturzgefahr besteht.
- 2.1.20 IMMER Gerät nach Betrieb an einem sauberen und trockenen Platz Kindern unzugänglich lagern.
- 2.1.21 IMMER wenn Gerät außer Betrieb ist, Kraftstoffverschlußhahn schließen an Motoren, die so ausgerüstet sind.
- 2.1.22 IMMER Gerät mit allen am richtigen Platz angebrachten und funktionierenden Sicherheits- und Schutzvorrichtungen betreiben. Sicherheitsvorrichtungen nicht ändern oder unbrauchbar machen. Gerät nicht anwenden, falls Sicherheits- und Schutzvorrichtungen fehlen oder defekt sind.

2.2 Sicherheit beim Gebrauch von Verbrennungsmotoren



Bei Verbrennungsmotoren entstehen Gefahren besonders während des Betriebs und beim Nachfüllen von Kraftstoff. Alle Warnungen in der Betriebsvorschrift des Motorherstellers und die unten aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen lesen und befolgen. Wenn die folgenden Hinweise nicht genau befolgt werden, können Personen- oder Sachschäden entstehen.

- 2.2.1 NIEMALS während des Betriebs rauchen!
- 2.2.2 NIEMALS beim Tanken rauchen!
- 2.2.3 NIEMALS einen heißen oder laufenden Motor auftanken.
- 2.2.4 NIEMALS in der Nähe einer offenen Flamme tanken.
- 2.2.5 NIEMALS Kraftstoff beim Tanken verschütten.
- 2.2.6 NIEMALS Gerät in der Nähe einer offenen Flamme betreiben.
- 2.2.7 NIEMALS das Gerät in geschlossenen Räumen oder tiefen Gräben anwenden, wenn keine ausreichende Entlüftung wie z.B. Abgasventilator oder -rohr vorhanden ist. Motorauspuffgas enthält giftiges Kohlenmonoxid, das Bewußtlosigkeit oder Tod verursachen kann.
- 2.2.8 IMMER Kraftstofftank in gut belüfteter Umgebung nachfüllen.
- 2.2.9 IMMER Tankdeckel nach Tanken sicher verschliessen.
- 2.2.10 IMMER Kraftstoffleitung und Tank auf Undichtigkeit und Risse überprüfen, und Gerät unter solchen Schäden nicht in Betrieb nehmen.


2.3 Service-Sicherheit

WARNUNG

Vernachlässigte Wartung kann zur Gefährlichkeit des Geräts beitragen! Für die einwandfreie und dauerhafte Funktion des Geräts sind periodische Wartungen und gelegentliche Reparaturen erforderlich.

- 2.3.1 NIEMALS Gerät beim Laufen reinigen oder Wartungen durchführen. Rotierende Teile können zu schweren Verletzungen führen.
- 2.3.2 NIEMALS Gerät ohne Luftfilter laufen lassen.
- 2.3.3 NIEMALS Luftfilterdeckel, Luftfilterpapiereinsatz, oder Schaumgummieinsatz während des Betriebs entfernen.
- 2.3.4 NIEMALS Motorgeschwindigkeit ändern. Motor nur unter den in den Technischen Daten bestimmten Angaben laufen lassen.
- 2.3.5 NIEMALS bei Benzinmotoren den Motor durchdrehen, wenn mit Benzin überflutet und wenn die Zündkerze entfernt ist. Verbleibender Kraftstoff im Zylinder spritzt aus der Zündkerzenöffnung.
- 2.3.6 NIEMALS bei Benzinmotoren auf Zündfunkenbildung prüfen, wenn der Motor überflutet ist oder Benzingeruch vorhanden ist. Funkenstreuung kann Benzindunst entzünden.
- 2.3.7 NIEMALS Benzin oder andere Arten von Kraftstoffen und Lösungsmitteln gebrauchen, um Teile zu säubern, besonders in geschlossenen Räumen. Daraus entstehende Dämpfe können sich ansammeln und explodieren.
- 2.3.8 IMMER nach Reparatur und Wartung Schutzvorrichtungen und Sicherheitsausrüstungen wieder am Gerät anbringen.
- 2.3.9 IMMER darauf achten, daß sich keine Abfälle wie Papier, trockene Blätter oder trockenes Gras um Auspufftopf ansammeln, die von heißem Auspufftopf entzündet werden könnten.
- 2.3.10 IMMER die "Periodischen Wartungsangaben" in der Betriebsanleitung befolgen.
- 2.3.11 IMMER Motorkühlrippen von Verschmutzungen reinigen.
- 2.3.12 IMMER von Wacker entwickelte und vorgeschlagene Ersatzteile verwenden, wenn abgenutzte oder beschädigte Teile erneuert werden müssen.
- 2.3.13 IMMER beim Arbeiten an Geräten mit Benzinmotor die Zündkerze herausdrehen oder das Zündkabel von der Kerze abziehen, um unbeabsichtigtes Starten des Geräts zu vermeiden.
- 2.3.14 IMMER Gerät sauber und alle Aufkleber leserlich halten. Fehlende oder unleserliche Aufkleber ersetzen. Aufkleber enthalten wichtige Betriebsanweisungen und warnen vor Gefahren.

2.4 Aufkleberstellen

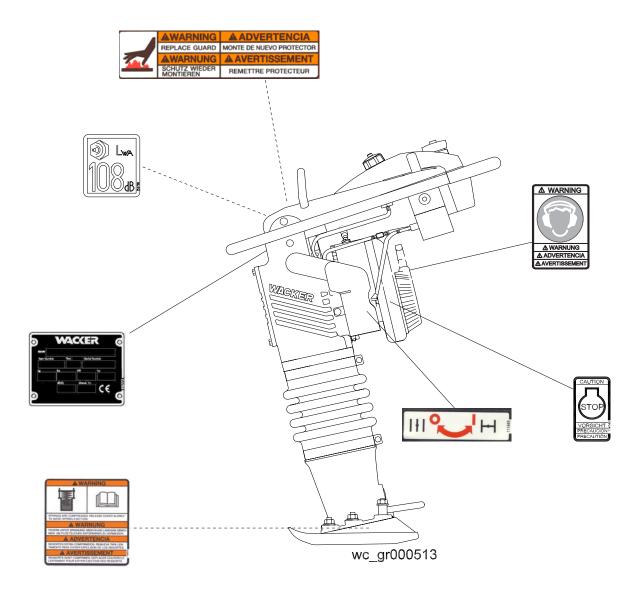

2.5 Sicherheitsaufkleber

An diesem Wacker Gerät sind an allen notwendigen Stellen folgende internationale Bildaufkleber angebracht. Erklärungen wie folgt:

| Bild | Erklärung |
|---|---|
| A DANGER A GEFAHR A PELIGRO A DANGER A DANGER | Diese Abbildung zeigt wichtige Sicherheitsund Bedienungsanleitungen. Sollten die Symbole unleserlich werden, muß die ganze Abdeckung erneuert werden. Zur Bestellung beziehen Sie sich bitte auf die Ersatzteilliste. |
| | GEFAHR! Motoren geben giftiges Kohlenmonoxid aus. |
| | Vor Inbetriebnahme des Geräts Betriebsvorschrift lesen. |
| | GEFAHR! Keine Funken, Flammen oder brennende Gegenstände in Nähe des Gerätes. |
| STOP | Vor dem Auftanken Motor abstellen. |

BS 600/BS 700-oi

Sicherheitsvorschriften

| Bild | Erklärung |
|---|--|
| | VORSICHT! Nur sauberen, gefilterten Benzin verwenden. |
| △ WARNING △ WARNUNG △ ADVERTENCIA △ AVERTISSEMENT | WARNUNG! Tragen Sie zum Schutz vor Gehörverlusten beim Betrieb dieser Maschine einen Gehörs- chutz. |
| REPLACE GUARD MONTE DE NUEVO PROTECTOR AWARNUNG AVERTISSEMENT SCHUTZ WIEDER REMETTRE PROTECTEUR | WARNUNG! Heiße Oberfläche! Schutz wieder montieren! |
| SPRINGS ARE COMPRESSED. RELEASE COVER SLOWLY TO ANDO SPRING EJECTION. A WARNUNG FEDERN LITTER SPANSARIO ADDICKLING LANDSIAM ANNOHMEN LAND FLOETZLOHES SPRISOPANIEN ZU VERMEIDEN. A AVERTICAL RESORTES SENN COMPRIADOS, REMUEVA TAPA LEN- TAMENTE RAN AVEN ANDOS, REMUEVA TAPA LEN- TAMENTE RAN AVEN AND RESORTES. A VERTISSEMENT RESSORTS SONT COMPRIADOS DE PLACIE CONVENCE LENTEMENT POUR EVITER EJECTION DES RESORTS. | WARNUNG! Rückschlag der gespannten Feder oder des Deckels kann schwere Verletzung verursa- chen. Wenn der Schlagsystemdeckel nicht fachgemäß entfernt wird, kann die Feder her- ausspringen. |
| GASOLINE BENZIN GASOLINA ESSENCE | Benzin |
| 2 DOVICE OIL 2 DOVICE OIL 2 DOVICE OIL 2 DOVICE OIL 2 DOVICE OIL 2 DOVICE OIL 2 DOVICE OIL 3 DOVICE OIL 3 DOVICE OIL 3 DOVICE OIL 4 DOVICE OIL 4 DOVICE OIL 4 DOVICE OIL 5 DOVICE OIL 5 DOVICE OIL 5 DOVICE OIL 6 DOV | Motoröltank |

| Bild | Erklärung |
|--|---|
| TOO BE | Garantierter Schallleistungspegel in dB(A). |
| MACKER Model Hae Namber Soc. Sadd Number Ha III Mund. Yr. C C | Ein Typenschild mit Typ, Artikelnummer, Version und Maschinennummer ist an jedem Gerät angebracht. Die Daten von diesem Schild bitte notieren, damit sie auch bei Verlust oder Beschädigung des Schildes noch vorhanden sind. Der Typ, die Artikelnummer, die Versionnummer und die Maschinennummer sind bei der Ersatzteilbestellung oder Nachfragen bezüglich Service-Informationen stets erforderlich. |
| U.S. PAT. Nos.: OTHER U.S. AND FOREIGN PATENTS PENDING | Dieses Gerät ist unter einem oder mehreren Patenten geschützt. |

2.6 Betriebs-Aufkleber

An diesem Wacker Gerät sind an allen notwendigen Stellen folgende internationale Bildaufkleber angebracht. Erklärungen wie folgt:

| Bild | Erklärung |
|------------|--|
| ① <u> </u> | Choke schließen. |
| 2 | Gashebel in Startposition stellen. |
| 3 | Reversierstarter ziehen. |
| | Choke öffnen. |
| | Motor abstellen. Gashebel in Stopposition stellen. |

Sicherheitsvorschriften

BS 600/BS 700-oi

| Bild | Erklärung |
|---|---|
| | Gashebel: 0 = Stop Schildkröte = Start oder Leerlauf Kaninchen = Vollgas oder Schnell |
| CAUTION STOP VORSICHT 2 PRECAUCION- PRECAUTION | Motor-Stopknopf: Drücken um Motor abzuschalten. |
| 111 % F-1 | Choke: 0 = Geöffnet I = Geschlossen |

3. Technische Daten

3.1 Stampfer Daten

| Artikel-Nummer: | | BS 600-oi 0009166, 0009262 BS 700-oi 0009167, 000932 | | |
|--|---------------------|---|-------|--|
| | | Stampfer | | |
| Motortyp | Тур | WN | 180 | |
| Motordrehzahl-Vollgas | 1/min | 4350 | ± 100 | |
| Motordrehzahl-Leerlauf | 1/min | 1800 | ± 100 | |
| Kupplungseingriff | 1/min | 2800 | ± 100 | |
| Zündkerze | Тур | Champion RL95YC | | |
| Elektrodenabstand | mm | 0,8–0,9 | | |
| Kompression des Zylinderkopfes (kalt) | bar/cm ³ | 8,0–9,7 | | |
| Motorschmierung | Ölklasse | Zweitakt-Motorenöl von Wacker oder Zweitakt-Motorenöl der Spezifikation NMMA TC-W3, API TC, JASO FC oder ISO EGD. | | |
| Schmierung des Stampfsystems | Ölklasse | SAE 10W30 | | |
| Schmierunginhalt des Stampfsystems | ml | 890 | | |

3.2 Geräuschmessungen

Die gemäß Abschnitt 1.7.4.f der 89/392/EG-Maschinenrichtlinie geforderte Geräuschangabe beträgt für

- den Schalldruckpegel am Bedienerplatz $(L_{pA}) = 90 \text{ dB}(A)$
- den Garantierter Schallleistungspegel (L_{WA}) = 108 dB(A).

Diese Geräuschwerte wurden nach ISO 3744 für den Schalleistungspegel (L_{WA}) bzw. ISO 6081 für den Schalldruckpegel (L_{pA}) am Bedienerplatz ermittelt.

3.3 Vibrationsmessungen


Vibrationsbeschleunigung an Hand/Arm gemäß Anhang 1, Abschnitt 2.2 oder 3.6.3 der EU-Maschinenrichtlinie liegt ungefähr bei 15 m/s².


Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung wurde nach ISO 8662, Part 1 ermittelt.

Die Geräusch- und Vibrationsmessungen wurden bei Betrieb des Gerätes auf gebrochenem Kies bei Nenndrehzahl des Antriebsmotors durchgeführt.

3.4 Abmessungen

mm (in.)

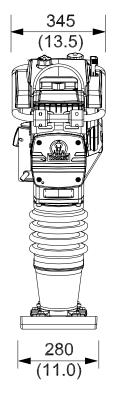

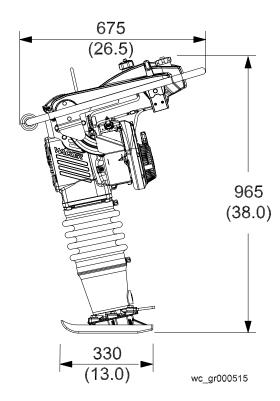

4. Betrieb

4.1 Einsatzzweck

Zur Verhütung von Bodensenkungen in losem Erdreich und Kies sind Stampfer beschaffen, um durch Verdichtung eine feste und stabile Grundlage für Fundamente, Unterbeton, und sonstige Untergrundverfestigungen zu erstellen.

4.2 Empfohlener Kraftstoff

Für diesen Motor ist bleifreies Benzin erforderlich und WACKER Zweitaktmotoröl oder das Äquivalent. Nur frisches, sauberes Benzin verwenden. Wasser oder Verunreinigungen im Benzin beschädigen das Kraftstoffsystem. Weitere Informationen sind den technischen Daten zu entnehmen.

4.3 Vor Inbetriebnahme

- 4.3.1 Die Sicherheitsanweisungen am Anfang dieses Handbuchs durchlesen.
- 4.3.2 Sicherstellen, dass der Bezintank voll und der Öltank mindestens zu ¼ gefüllt ist.
- 4.3.3 Stampfer soll auf lockere Böden oder Kiesmaterial gestellt werden. Stampfer NICHT auf harten Flächen wie Asphalt oder Beton anlassen.

4.4 Anlassen

- S. Zeichnung: wc_gr000518
- 4.4.1 Kraftstoffventil öffnen.
- 4.4.2 Wenn Motor kalt ist, Choke am Vergaser (b1) schließen.

Hinweis: Auch warme Motoren müssen gelegentlich mit Choke gestartet werden.

4.4.3 Gashebel 1/4–1/2 öffnen (c3).


Hinweis: Der Motor ist mit einem Ausschalter bei niedrigem Ölstand ausgerüstet. Wenn sich der Motor nach 15-30 Sekunden stellt ab, den Ölstand im Öltank prüfen und ggf. WACKER-Zweitaktöl oder ein gleichwertiges Öl nachfüllen.

4.4.4 Starterseil ziehen (a) bis Motor anspringt.

Hinweis: Beim erstmaligen Gebrauch, bei erst kurz zuvor gewarteten Motoren oder bei Motoren, denen der Kraftstoff ausgegangen ist oder die längere Zeit nicht benutzt wurden, muss das Seil möglicherweise öfter gezogen werden, um den Kraftstoff zum Vergaser zu leiten.

4.4.5 Beim Erwärmen des Motors den Choke **(b2)** am Vergaser öffnen oder, wenn der Motor versucht zu starten, weiter am Seil ziehen, bis er anspringt.

Hinweis: Einen kalten Motor in der Leerlaufposition **(c2)** ca. eine (1) Minuten lang erwärmen lassen. Wenn der Choke nicht geöffnet wird, nachdem der Motor versucht zu starten, kann der Motor absaufen.

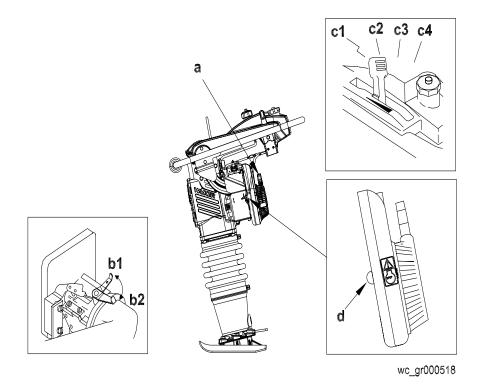

4.5 Abstellen

- S. Zeichnung: wc_gr000518
- 4.5.1 Gashebel auf Leerlaufposition stellen (c2).
- 4.5.2 Zum Abstellen des Motors Gashebel über Arretierung drücken und in Stop-Stellung (c1) bringen. Der Motor schaltet ab und der Kraftstoffhahn schliesst sich.

Anmerkung: Beim Bruch des Gasbowdenzuges muß der Stampfer durch Handbetätigung des Kurzschlußknopfes (d) zum Stillstand gebracht werden.

4.6 Betrieb

S. Zeichnung: wc_gr000517


Stampfer sauber und trocken halten. Leerschläge vermeiden. Beim Wegrücken des Materials oder beim Anheben des Stampfers, diesen auf keinen Fall mit Vollgas laufen lassen.

Anmerkung: Der Motor ist mit einem Ausschalter bei niedrigem Ölstand ausgerüstet. Wenn sich der Motor nach 15-30 Sekunden stellt ab, den Ölstand im Öltank prüfen und ggf. WACKER-Zweitaktöl oder ein gleichwertiges Öl nachfüllen.

Stampfer, die mit Motoren, die nach Dezember 2002 produziert wurden, ausgestattet sind, haben ein automatisches Leerlaufabschaltungsmerkmal. (Motorherstellungsdatum ist auf dem EPA Schild auf dem Startergehäuse.) Wenn der Motor für über 17-1/2 Minuten im Leerlauf betrieben wird, schaltet er automatisch ab. Nach einem automatischen Abschalten, 5 Sekunden warten, bevor der Motor wieder gestartet werden kann.


HINWEIS: Um Schäden an dem Motor zu vermeiden darf der Stampfer nicht weiterlaufen wenn er auf der Seite liegt.


Sollte der Stampfer auf die Seite kippen, stellen Sie ihn dann bitte - wie in der Zeichnung gezeigt - wieder auf. Stellen Sie dann den Motor ab indem Sie den Gasbetätigungshebel ganz nach vorne bis zur Stop-Stellung schieben.

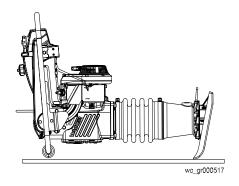

4.7 Richtige Verdichtung

- S. Zeichnung: wc_gr000045
- 4.7.1 Gashebel ganz öffnen (a4), um maximale Leistung zu erzielen.
- 4.7.2 Stampfer mit dem Bügel führen. Gerät von selbst vorwärts ziehen lassen. NIE versuchen, das Gerät mit Muskelkraft vorwärts zu zwingen.
- 4.7.3 Die Stampfplatte muß immer in paralleler Stellung zum Boden auftreffen (b), um extreme Abnutzung der Stampfplatte zu vermeiden.

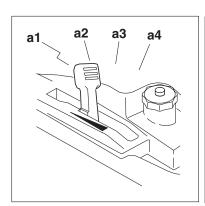

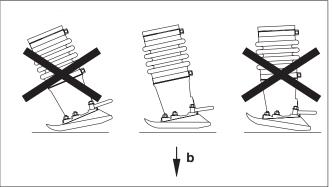

wc_gr000045

5. Wartung

5.1 Wartungsplan

| | Täglich vor Gebrauch | Nach den ersten 5 Stunden | Jede Woche oder alle 25 Stunden | Jeden Monat oder alle 100 Stunden | Alle 3 Monate oder alle 300 Stunden | Jedes Jahr |
|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---------------|
| Kraftstoffstand prüfen. | • | | | | | |
| Luftfilter prüfen. Ersetzen wenn nötig. | • | | | | | |
| Motorölstand prüfen. | • | | | | | |
| Ölstand im Schauglas prüfen. | • | | | | | |
| Kraftstoffleitung und Anschlüsse auf Undichtigkeit oder Risse überprüfen. | • | | | | | |
| Stampfeinsatzsenkschrauben nachziehen. | | • | • | | | |
| Die Schrauben am Motorzylinder überprüfen. | | • | • | | | |
| Äußere Befestigungsteile überprüfen. | | • | • | | | |
| Kühlrippen des Motors reinigen. | | | • | | | |
| Zündkerze reinigen; Abstand prüfen. | | | • | | | |
| Zündkerze auswechseln. | | | | • | | |
| Starter reinigen. | | | | | • | |
| Öl des Stampfsystems wechseln.* | | | | | • | |
| Auspufftopf und Auspufföffnung reinigen. | | | | | • | |
| Kranbügelkabel auf Abnutzung, Schäden oder Mißbrauch überprüfen. | | | | | • | • |
| Kraftstofffilter prüfen. Ölfilter prüfen. | | | | | | • |

 $^{^{\}star}$ Öl des Stampfsystems nach den ersten 50 Betriebsstunden wechseln.

Anmerkung: Wenn Motor nicht einwandfrei läuft, Luftfilterbestandteile prüfen, reinigen, und wenn nötig auswechseln.

5.2 Luftfilter

S. Zeichnung: wc_gr000046



NIEMALS den Luftfilter mit Benzin oder anderen Lösungsmitteln mit niedrigem Brennpunkt reinigen. Feuer- und Explosionsgefahr.

HINWEIS: NIEMALS Motor ohne Luftfilter laufen lassen. Führt zu schnellem Motorverschleiß


Der Stampfer ist mit einem zweiteiligen Luftfilter ausgestattet. Unter normalen Betriebsbedingungen sollten die Elemente einmal in der Woche gereinigt werden. Unter ungünstigen, trockenen und staubigen Bedingungen müssen die Elemente täglich gewartet werden. Elemente, die mit Schmutz durchsetzt sind, der nicht entfernt werden kann, müssen ersetzt werden. Gehen Sie bei der Reinigung der Elemente in folgender Weise vor:


- 5.2.1 Luftfilterdeckel **(a)** abnehmen. Beide Einsätze entfernen und auf Löcher und Risse prüfen. Beschädigte Teile ersetzen.
- 5.2.2 Schaumgummieinsatz **(b)** mit Niederdruckpreßluft reinigen. Wenn sehr verschmutzt, mit milder Waschmittellösung und warmem Wasser waschen. Gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Ausgiebig trocknen lassen.

Anmerkung: Filtereinsatz nicht einölen.

- 5.2.3 Papiereinsatz **(c)** durch leichtes Aufklopfen reinigen oder mit Niederdruckpreßluft von innen nach außen durchblasen. Einsatz ersetzen wenn starke Verschmutzung offensichtlich ist.
- 5.2.4 Filtergehäuse (d) mit sauberem Lappen ausreiben. Keine Preßluft verwenden.

HINWEIS: Während der Reinigung darf kein Schmutz durch die Ansaugöffnung in den Motor eintreten. Verursacht Motorschaden.

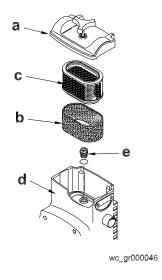

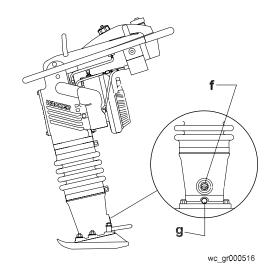

5.3 Schmierung

- S. Zeichnung: wc_gr000516, wc_gr000046
- 5.3.1 Öl im Stampfsystem nach den ersten 50 Betriebs-stunden wechseln und danach alle 300 Stunden. Zum Öl-Auslauf Schraubverschluß (g) entfernen und Maschine nach hinten umlegen bis sie am Führungsbügel aufliegt.

Anmerkung: Zum Umweltschutz soll unter die Maschine ein Behälter zum Auffangen der Flüssigkeit und eine wasserundurchlässige Folie zum Schutz des Bodens gelegt werden. Die Flüssigkeiten müssen entsprechend den einschlägigen Vorschriften entsorgt werden.


5.3.2 Mit Stampfer auf ebener Fläche, Öl durch Öffnung **(e)** einfüllen. Stampfsystemschmierung ist korrekt, wenn Ölschauglas **(f)** ungefähr 1/2–3/4 voll anzeigt.

5.4 Stampfeinsatz-Kleinmaterial

S. Zeichnung: wc_gr000055

An neuen Geräten oder nach Ersetzen des Stampf-einsatzes, Befestigungsmuttern (a) nach den ersten 5 Betriebsstunden untersuchen und anziehen. Danach jede Woche wieder prüfen.

Angegebene Drehmomentwerte befolgen.

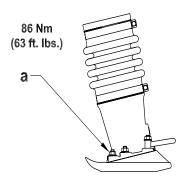

wc gr000055


5.5 Vergasereinstellung

S. Zeichnung: wc_gr000049

Siehe *Technische Daten* für vorgeschriebene Leerlauf- und Betriebsdrehzahlen. Für Genauigkeit, Tachometer zur Vergaser-Einstellung verwenden.

- 5.5.1 Motor starten und bis zur Betriebstemperatur aufwärmen lassen.
- 5.5.2 Leerlauf bei laufendem Motor und mit Choke (a) voll geöffnet einstellen. Leerlaufeinstellschraube (b) ein- oder ausdrehen bis vorgeschriebene Geschwindigkeit erreicht ist.

HINWEIS: Justierschraube NICHT zu fest anziehen, da sonst Vergaser beschädigt wird.

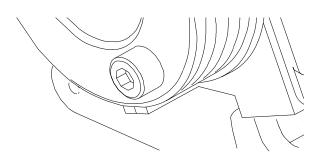

5.6 Langfristige Lagerung

- 5.6.1 Kraftstofftank entleeren.
- 5.6.2 Motor anlassen und laufen lassen bis Kraftstoff aufgebraucht ist.
- 5.6.3 Zündkerze entfernen. Ca. 30 ml sauberes SAE 10W30 Motoröl durch ie Zündkerzenbohrung in den Zylinder gießen.
- 5.6.4 Starterseil langsam herausziehen um Öl im Motor zu verteilen.
- 5.6.5 Zündkerze wieder einschrauben.

5.7 Transport


- S. Zeichnung: wc_gr000212
- 5.7.1 Beim Transport immer den Motor abstellen und Kraftstoffhahn schließen.
- 5.7.2 Zum Transport des Vibrationsstampfers nur geeignete Hebezeuge mit genügender Mindesttraglast verwenden. Siehe Typenschild für Gewicht des Geräts.
- 5.7.3 Beim Heben die Zentralaufhängung (a) verwenden.



Kranbügelkabel immer auf Abnutzung, Schäden oder Mißbrauch überprüfen. Kabel vor scharfen Kanten schützen. Bei Anzeichen von gerissenen Drähten, übermäßiger Abnutzung oder anderen Defekten, WARNUNG Kranbügelkabel nicht benutzen. Beschädigte Kabel sofort ersetzen, um Verletzung oder Tod zu vermeiden.

5.7.4 Um Kippen, Fallen, oder Wegrollen beim Transport zu vermeiden, den Stampfer hinlegen und auf der Ladefläche des Fahrzeugs an Punkten (a) und (b) verzurren.

> HINWEIS: Kraftstofftank entleeren, um Auslaufen am Tankverschluß (c) zu vermeiden.

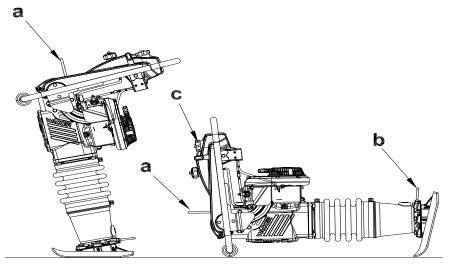

wc_gr000212

5.8 Fehlersuche

| Problem / Symptom | Grund / Abhilfe | |
|--|--|--|
| Motor springt nicht an, oder stirbt ab. | Kein Kraftstoff im Tank. Bajo nivel de aceite en el tanque. Verschmutzte Zündkerze. Kraftstoffhahn geschlossen. | |
| Motor beschleunigt nicht, springt schlecht an oder läuft unregelmäßig. | Bajo nivel de aceite en el tanque. Verschmutzte Zündkerze. Auspufftopf und Auspufföffnung reinigen. Kurbelwellendichtungen sind undicht. Luftfilter nachprüfen. | |
| Motor wird zu heiß | Kühlrippen und Gebläseflügel reinigen. | |
| Motor läuft aber Stampfer bewegt sich nicht. | Kupplung auf Beschädigung prüfen. Auswechseln falls nötig. Pleuelstange oder Kurbeltrieb ist gebrochen. Zylinderdruck niedrig. Auspufföffnung verstopft. | |
| Motor läuft; Stampfer läuft unregelmäßig. | Kupplungsoberfläche von Öl und Fett reinigen. Gebrochene/schlechte Federn. Dicke Schmutzschicht auf der Stampfplatte. Gebrochene Teile im Stampfsystem oder Kurbelwellengehäuse. Betriebstourenzahl ist zu hoch eingestellt. | |
| Nach einer bestimmten Leer- laufzeit schaltet sich der Motor automatisch ab. | Der Motor besitzt ein Merkmal, das ihn automatisch abschaltet, wenn er für ungefähr 17-1/2 Minuten im Leerlauf betrieben wird. | |



EC DECLARATION OF CONFORMITY CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ C.E.

WACKER CORPORATION, N92 W15000 ANTHONY AVENUE, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN USA

AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN UNION BEVOLLMÄCHTIGTER VERTRETER FÜR DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA UNIÓN EUROPEA REPRÉSENTANT AGRÉÉ AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE

WACKER CONSTRUCTION EQUIPMENT AG Preußenstraße 41 80809 München

hereby certifies that the construction equipment specified hereunder / bescheinigt, daß das Baugerät / certifica que la máquina de construcción / atteste que le matériel :

1. Category / Art / Categoría / Catégorie

Vibratory Rammers
Vibrationsstampfer
Apisonadoras Vibratorias
Pilonneuses Vibrantes

2. Type - Typ - Tipo - Type

BS 600, BS 700

3. Item number of equipment / Artikelnummer / Número de referencia de la máquina / Numéro de référence du matériel :

0007551, 0008207, 0009076, 0009077, 0009166, 0009212, 0009262, 0009307 0008051, 0009079, 0009167, 0009308, 0009328

4. Net installed power / absolute installierte Leistung / Potencia instalada neta / Puissance installée nette :

BS 600 2,1kW BS 700 2,3 kW

Has been sound tested per Directive 2000/14/EC / In Übereinstimmung mit Richtlinie 2000/14/EG bewertet worden ist / Ha sido ensayado en conformidad con la norma 2000/14/CE / A été mis à l'épreuve conforme aux dispositions de la directive 2000/14/CEE:

| = | Annex VIII / Anhang VIII Anexo VIII / Annexe VIII | BSI, 389 Chiswick High Road, London W4 4AL United Kingdom | 104 dB(A) | 108 dB(A) |
|---|---|---|---|--|
| | Conformity Assessment Procedure / Konformitätsbewertungsverfahren / Procedimiento para ensayar conformidad / Procédé pour l'épreuve de conformité | Name and address of notified body / Bei folgender einbezogener Prüfstelle / Oficina matriculadora / Organisme agrée | Measured sound power level / Gemessener Schall- leistungspegel / Nivel de potencia acústica determinado / Niveau de puissance acoustique fixé | Guaranteed sound power level / Garantierter Schallleistungspegel / Nivel de potencia acústica garantizado / Niveau de puissance acoustique garanti |

and has been produced in accordance with the following standards: und in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien hergestellt worden ist: y ha sido fabricado en conformidad con las siguientes normas: et a été produit conforme aux dispositions des directives européennes ci-après :

2000/14/EC 89/336/EEC 98/37/EEC EN 500-1 EN 500-4

William Lahner
Vice President of Engineering

Greg Orzal Manager, Product Engineering

Frequent Orr

09.04.03

Date / Datum / Fecha / Date

WACKER CORPORATION

